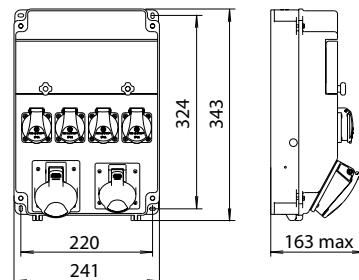


Rozvodnice ROS 11 IP54 istené

- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Obj. č. 202088, 202089 s bezpečnostným toroidným transformátorom (SELV) 24 V AC/150 VA.
- Predlisované sústredené otvory pre vývodky zhora: 2x (M25; M32); zdola a zozadu: 1x (M25; M32).
- Rozmery 343 x 241 x 163 mm (V x Š x H).















Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP54
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

202084

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)	
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB				
202060 (ROS 11/I-01)		4	-	-	-	-	-	-	-	2xMCB 32 A 3P-C	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202062 (ROS 11/I-11)		2	1	-	-	2	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202063 (ROS 11/I-11/S)		2	1	-	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202064 (ROS 11/I-12)		2	1	-	-	2	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202065 (ROS 11/I-12/S)		2	1	-	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202066 (ROS 11/I-13)		2	1	-	-	2	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202067 (ROS 11/I-13/S)		2	1	-	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202068 (ROS 11/I-14)		1	2	-	-	2	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202069 (ROS 11/I-14/S)		1	2	-	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202070 (ROS 11/I-15)		1	2	-	-	2	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202071 (ROS 11/I-15/S)		1	2	-	-	-	2	-	-	2xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202072 (ROS 11/I-16)		1	2	-	-	2	-	-	-	2xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202073 (ROS 11/I-16/S)		1	2	-	-	-	2	-	-	2xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202074 (ROS 11/I-17)		1	2	-	-	2	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202075 (ROS 11/I-17/S)		1	2	-	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202076 (ROS 11/I-21)		1	1	-	-	4	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202077 (ROS 11/I-21/S)		1	1	-	-	-	4	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202078 (ROS 11/I-22)		1	1	-	-	4	-	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202079 (ROS 11/I-22/S)		1	1	-	-	-	4	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1

InA - Menovitý prúd zostavy

Rozvodnice ROS 11 IP54 istené (pokračovanie)

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
202080 (ROS 11/I-23)		1	1	-	-	4	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 4xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202081 (ROS 11/I-23/S)						-	4					
202082 (ROS 11/I-25)		-	-	-	-	7	-	-	3xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202083 (ROS 11/I-25/S)						-	7					
202084 (ROS 11/I-26)		-	-	-	-	7	-	-	7xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202085 (ROS 11/I-26/S)						-	7					
202086 (ROS 11/I-632)		1	1	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202087 (ROS 11/I-632/S)						-	2					
202088 (ROS 11/I-32/24 V)		1	1	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 6 A 1P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	1
202089 (ROS 11/I-32/24 V/S)						1 x 24 V/10 A	2					
202090 (ROS 11/I-41)		-	-	4	-	-	-	-	2xMCB 32 A 3P-C	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202092 (ROS 11/I-51)		-	-	2	1	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202093 (ROS 11/I-51/S)						-	2					
202094 (ROS 11/I-52)		-	-	2	1	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202095 (ROS 11/I-52/S)						-	2					
202096 (ROS 11/I-53)		-	-	2	1	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202097 (ROS 11/I-53/S)						-	2					
202098 (ROS 11/I-54)		-	-	1	2	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202099 (ROS 11/I-54/S)						-	2					
202100 (ROS 11/I-55)		-	-	1	2	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202101 (ROS 11/I-55/S)						-	2					

InA - Menovitý prúd zostavy



Rozvodnice ROS 11 IP54 istené (pokračovanie)

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
202102 (ROS 11/I-56)		-	-	1	2	2	-	-	2xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202103 (ROS 11/I-56/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202104 (ROS 11/I-57)		-	-	1	2	2	-	-	2xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202105 (ROS 11/I-57/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202106 (ROS 11/I-65)		1	1	-	-	2	-	-	1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202107 (ROS 11/I-65/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202108 (ROS 11/I-66)		2	-	-	-	2	-	-	2xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202109 (ROS 11/I-66/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202110 (ROS 11/I-64)		-	2	-	-	2	-	-	2xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202111 (ROS 11/I-64/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202112 (ROS 11/I-67)		1	1	-	-	3	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 3xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202113 (ROS 11/I-67/S)		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
202114 (ROS 11/I-69)		2	-	-	-	3	-	-	2xMCB 32 A 3P-C 3xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202115 (ROS 11/I-69/S)		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
202116 (ROS 11/I-68)		-	2	-	-	3	-	-	2xMCB 16 A 3P-C 3xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202117 (ROS 11/I-68/S)		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
202118 (ROS 11/I-61)		-	-	1	1	4	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202119 (ROS 11/I-61/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
202120 (ROS 11/I-62)		-	-	1	1	4	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202121 (ROS 11/I-62/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
202122 (ROS 11/I-63)		-	-	1	1	4	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 4xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202123 (ROS 11/I-63/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-

InA - Menovitý prúd zostavy