


## Rozvodnice ROS 6 IP54 bez ističov kompletne predkablované

- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Predlisovaný sústredený otvor pre vývodky zdola a zozadu: 1x (M25; M32).
- Rozmery 343 x 180 x 163 mm (V x Š x H).



201040

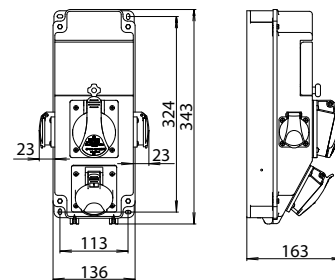

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP54
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
201040 (ROS 5-6/x-01)		1	1	-	-	-	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 16 A	8
201042 (ROS 5-6/x-10)		1	-	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	8
201043 (ROS 5-6/x-10/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
201044 (ROS 5-6/x-12)		-	1	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	8
201045 (ROS 5-6/x-12/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
201046 (ROS 5-6/x-14)		1	1	-	-	1	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	6
201047 (ROS 5-6/x-14/S)		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
201048 (ROS 5-6/x-15)		1	1	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	6
201049 (ROS 5-6/x-15/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
201050 (ROS 5-6/x-16)		-	-	-	-	4	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	8
201051 (ROS 5-6/x-16/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1
201052 (ROS 5-6/x-17)		-	2	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	6
201053 (ROS 5-6/x-17/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
201054 (ROS 5-6/x-18)		2	-	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	6
201055 (ROS 5-6/x-18/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1

InA - Menovitý prúd zostavy

**Rozvodnice ROS 6 IP54 bez ističov kompletne predkablované (pokračovanie)**

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
201056 (ROS 5-6/x-41)		-	-	1	1	-	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 16 A	8
201058 (ROS 5-6/x-50)		-	-	1	-	2	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	8
201059 (ROS 5-6/x-50/S)		-	-	1	-	-	2	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	8
201060 (ROS 5-6/x-52)		-	-	-	1	2	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	8
201061 (ROS 5-6/x-52/S)		-	-	-	1	-	2	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	1
201062 (ROS 5-6/x-54)		-	-	1	1	1	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 16 A	6
201063 (ROS 5-6/x-54/S)		-	-	1	1	-	1	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 16 A	1
201064 (ROS 5-6/x-55)		-	-	1	1	2	-	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	6
201065 (ROS 5-6/x-55/S)		-	-	1	1	-	2	-	-	5 x 6 mm <sup>2</sup> M 32	InA 32 A	1

InA - Menovitý prúd zostavy

