

**TYP JG**

- spínač s gumovým těsněním pro IP 65




**Výčet základních schémat provedení**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Spínač 3P 0-1                         | S xx JG 1103 A6 |
| reverzační přepínač 1-0-2             | S xx JG 9151 C6 |
| přepínač sítě 3P 1-0-2                | S xx JG 2203 C6 |
| rozběhový spínač 0-Y-Δ                | S xx JG 9551 A6 |
| reverzační rozběhový spínač Δ-Y-0-Y-Δ | S xx JG 9153 C6 |




|                                    | S 6 - 10 J | S 16 - 40 J | S 63 - 160 J |
|------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| A - Upevnění 2x samořezným šroubem | D 3,5      | D 4         | D 4          |
| B - Upevnění 2x šroubem a maticí   | M3         | M4          | M5           |

S 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 160 JG

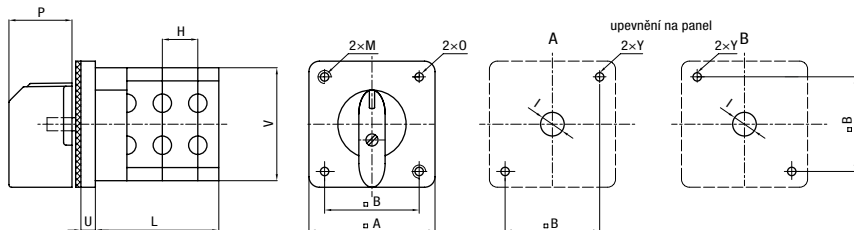

S 6, 10 JG

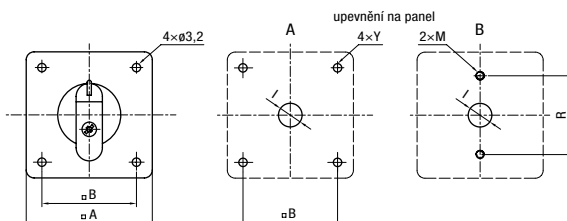

**TYP JDG**

- spínač s čelní deskou a gumovým těsněním pro IP 65




**Výčet základních schémat provedení**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Spínač 3P 0-1                         | S xx JDG 1103 A6 |
| reverzační přepínač 1-0-2             | S xx JDG 9151 C6 |
| přepínač sítě 3P 1-0-2                | S xx JDG 2203 C6 |
| rozběhový spínač 0-Y-Δ                | S xx JDG 9551 A6 |
| reverzační rozběhový spínač Δ-Y-0-Y-Δ | S xx JDG 9153 C6 |




|                                    | S 6 - 10 J | S 16 - 40 J | S 63 - 160 J |
|------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| A - Upevnění 2x samořezným šroubem | D 3,5      | D 4         | D 4          |
| B - Upevnění 2x šroubem a maticí   | M3         | M4          | M5           |

S 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 160 JDG

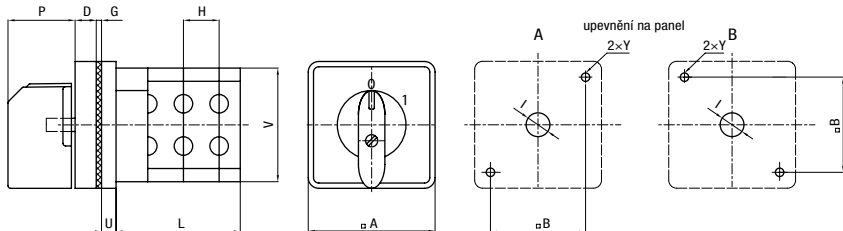

S 6, 10 JDG

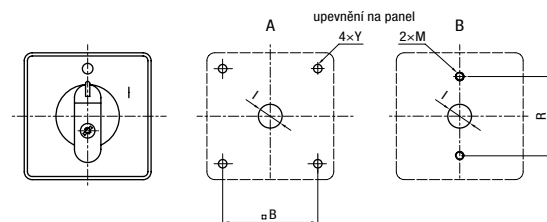

**TYP JK**

- centrální upevnění spínače do otvoru ø 22 mm rychloupínacím mechanismem
- ovládání klíčem
- použití pro S6, 10A a S16, 25A




**Výčet základních schémat provedení**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Spínač 3P 0-1                         | S xx JK 1103 A6 |
| reverzační přepínač 1-0-2             | S xx JK 9151 C6 |
| přepínač sítě 3P 1-0-2                | S xx JK 2203 C6 |
| rozběhový spínač 0-Y-Δ                | S xx JK 9551 A6 |
| reverzační rozběhový spínač Δ-Y-0-Y-Δ | S xx JK 9153 C6 |




| Typ         | L (mm) při počtu komor |    |      |    |       |     |       |     |       |     |       |     |
|-------------|------------------------|----|------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Počet komor | 1                      | 2  | 3    | 4  | 5     | 6   | 7     | 8   | 9     | 10  | 11    | 12  |
| S 6, 10 JK  | 51,5                   | 52 | 73,5 | 84 | 94,5  | 106 | 107,5 | 108 | 118,5 | 129 | 139,5 | 150 |
| S 16, 25 JK | 54,5                   | 68 | 81,5 | 95 | 108,5 | 112 | 135,5 | 149 | 162,5 | 176 | 189,5 | 203 |

S 6, 10, 16, 25 JK

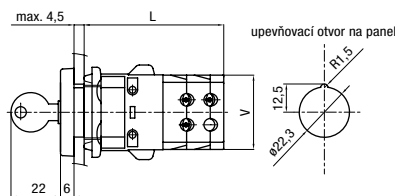


S 16, 25 JK

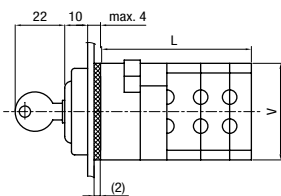

**JAK NA TO?**

(manuál pro objednávání vačkových spínačů)

**S XXX JX X XXX 6/X XXX**






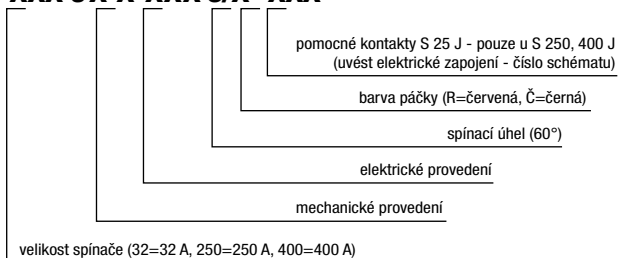


**Poznámka:** Pomocné kontakty (spínač S 25 J) se montují na zadní stranu spínačů S 250, 400 J.

**Mechanické provedení**

- D** – Spínač s páčkou a čelní deskou
- U** – Spínač s uzamyk. visacími zámky
- Z** – Spínač s uzamyk. FAB nulové polohy
- V** – Spínač s vratnými polohami
- G** – Spínač s gumovým těsněním pro IP54
- R** – Spínač s rychloupínacím mechanismem
- K** – Rychloupínací mech. ovládaný klíčem
- T** – Spínač s tlačítkem blokujícím páčku v „0“
- O** – Spínač pro obrácenou montáž
- L** – Spínač s upevněním na lištu
- B** – Zadní upevnění spínače
- P** – Spínač v plastové krabici
- N** – Polohový štítek
- A** – Spínač v hliníkové krabici (do 63 A)
- I** – Spínač v hliníkové krabici s pojistkami (do 63 A)
- NJ** – V plastové krabici s pojistkami
- F** – Spínač se světelnou signalizací, 1 signálka
- 2 signálky
- 3 signálky
- 4 signálky

**Standardní schémata zapojení**

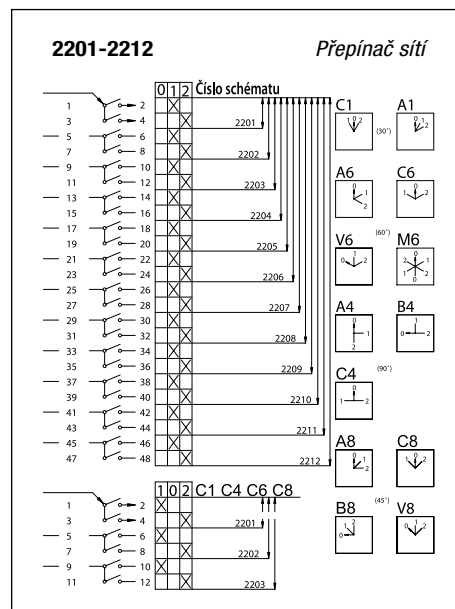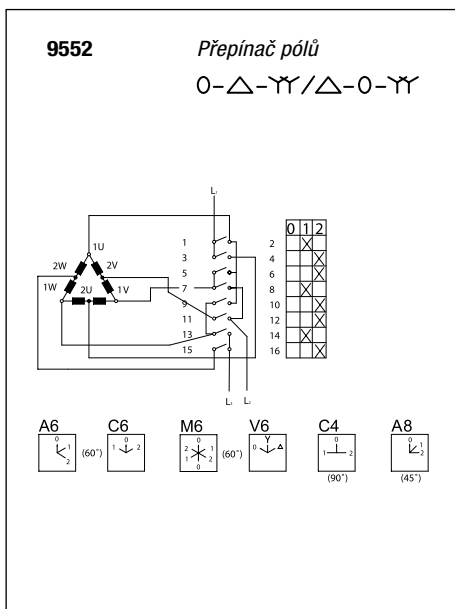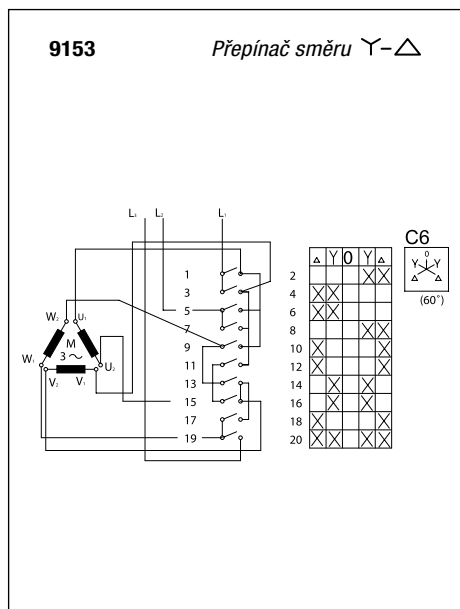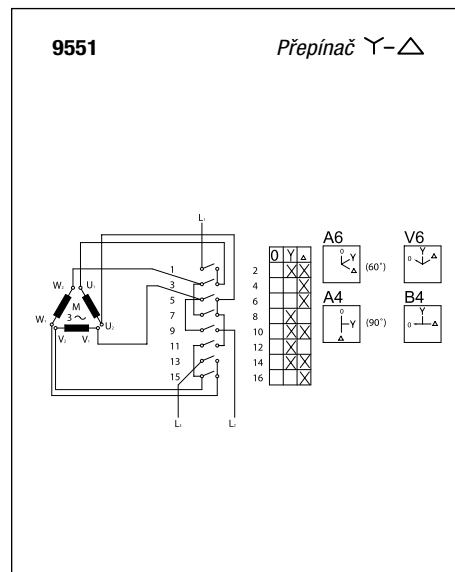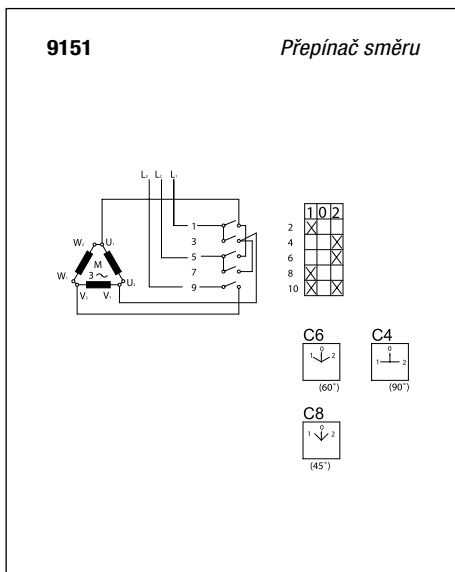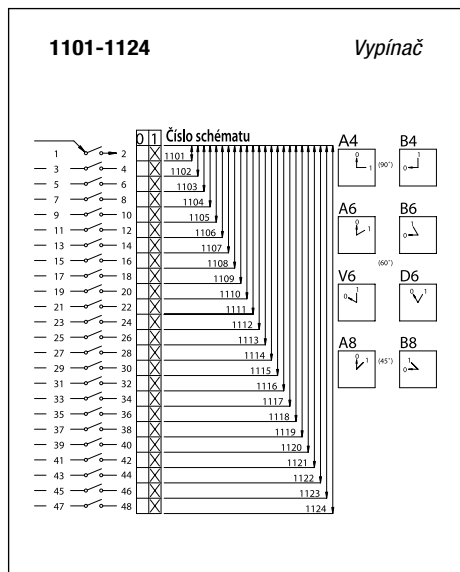

**Náhrady elektrických provedení**

|                           |           |   |             |
|---------------------------|-----------|---|-------------|
| Vypínač                   | S... V 01 | → | S... J 1103 |
| Přepínač směru            | S... V 02 | → | S... J 9151 |
| Přepínač Y-Δ              | S... V 03 | → | S... J 9551 |
| Přepínač směru Y-Δ        | S... V 04 | → | S... J 9153 |
| Přepínač pólů O-Δ-Y/Δ-O-Y | S... V 05 | → | S... J 9552 |
| Přepínač síť              | S... V 06 | → | S... J 2203 |